


TOLDOS EN STOCK

INSTRUCCIONES DE MONTAJE MONOBLOC MAYOTTE



PREPARACIÓN PARA LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias

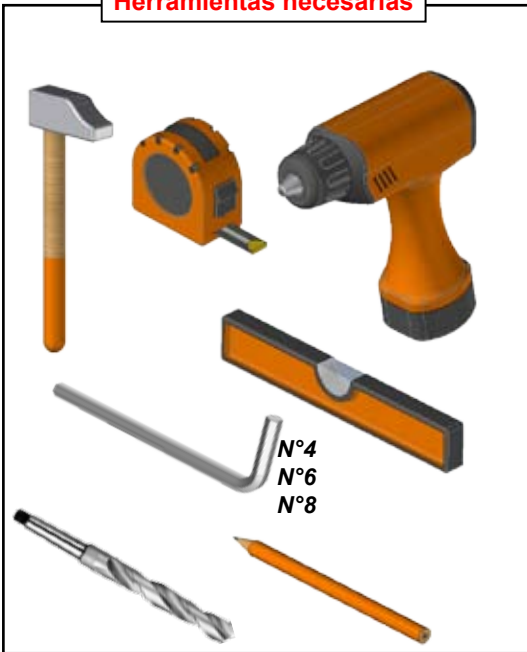

IMPORTANTE



IMPORTANTE, no abrir nunca el toldo antes de la fijación completa. Su seguridad depende de ello.




¡ Antes de empezar la instalación comprobar que la pared esté bien plana. En el caso de una pared hueca o abombada hacer una cuña para poder alinearla correctamente !







COLOCACIÓN EN PARED

1 Toma de medida

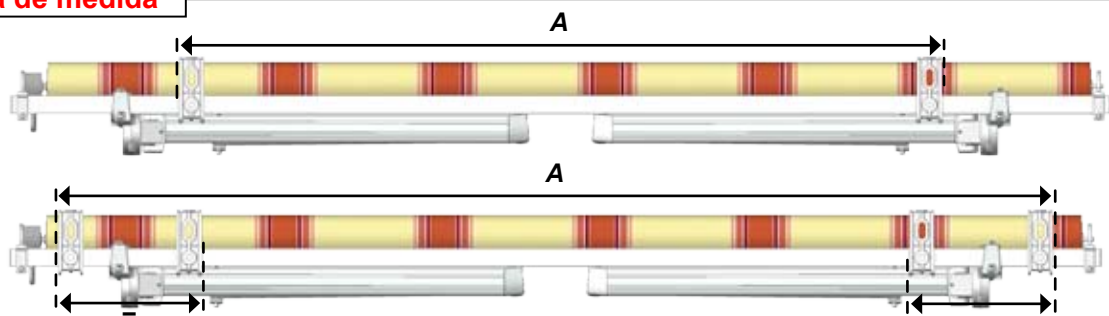




Colocar los soportes murales de 5cm a 10cm de los apoyos de brazo.

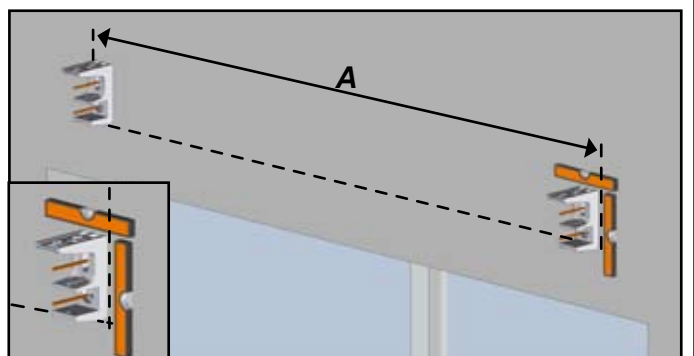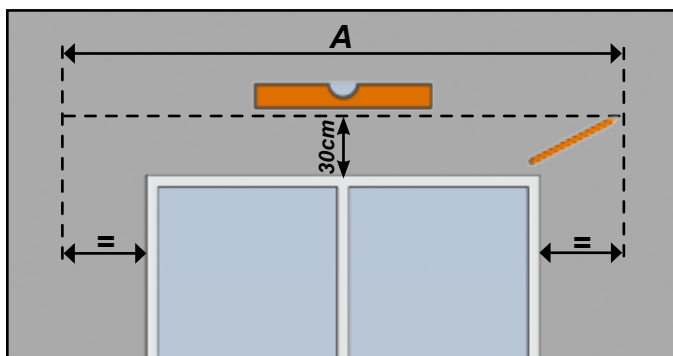

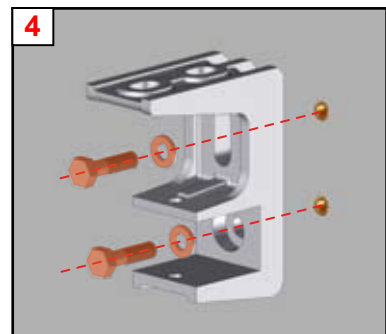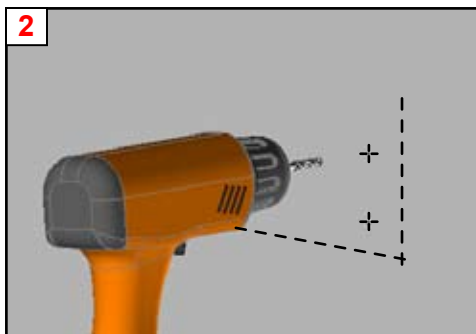


Fijación de los tornillos de $\varnothing 10\text{mm}$. Kit de tornillos y tacos no incluidos.

5 Instalación del toldo

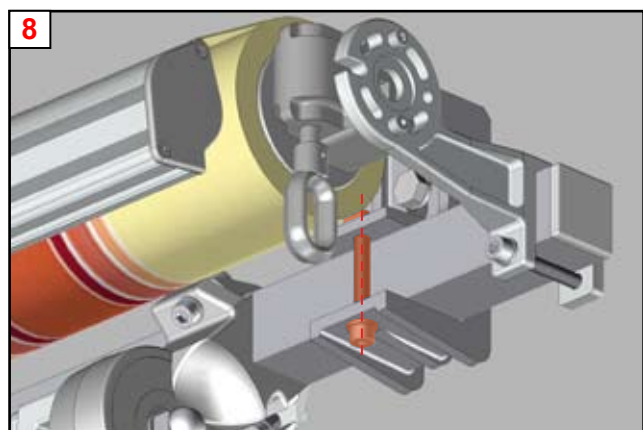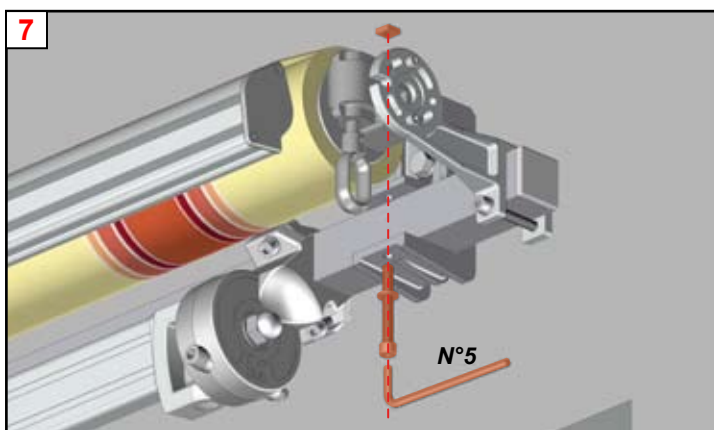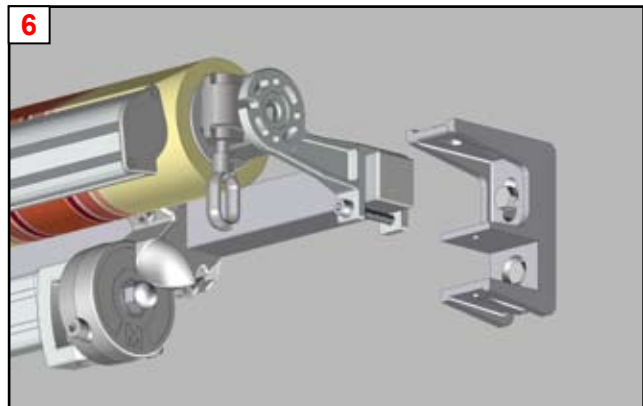

COLOCACIÓN EN TECHO

Realizar las mismas operaciones de **1** a **8**

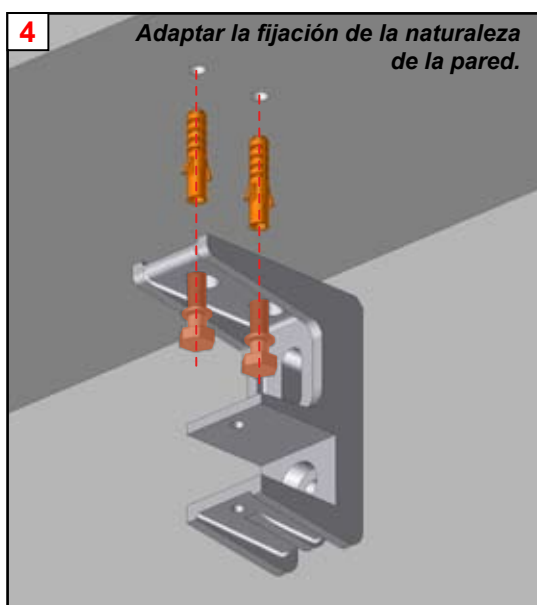

Fijación de los tornillos de $\varnothing 10\text{mm}$. Kit de tornillos y tacos no incluidos.

INFORMACIÓN CONSUMIDOR

Consejos de mantenimiento de su toldo

Un toldo de este tipo está sometido a limitaciones: humedad, aire salino, limitación de peso, viento...

Nuestras recomendaciones son :

- ▶ **Verificar** la presión de los tornillos después de la instalación, regularmente: a principio y a fin de temporada.
- ▶ **No dejar jamás** la lona mojada enrollada. Secar lo máximo posible.
- ▶ **Limpiar** la lona y el armazón a principio y a fin de temporada.
Atención : no utilizar productos detergentes.

▶ A saber :

La inclinación y las regulaciones de final de carrera (para los toldos con motor son preseleccionadas de fábrica.). Són susceptibles de ser modificados por el usuario siguiendo las indicaciones de regulación.

Puede producirse una ligera flexión de la barra de carga puede producirse (4 o 5cm). Es debido a los brazos y puede provocar una bolsa a nivel de la lona.

Una ligera diferencia de color de fibras idénticas puede ser observada entre dos toldos, en el caso de compras no simultáneas.

Pueden aparecer pliegues o efectos jaspeados, pero no disminuyen en nada la calidad y la eficacia del toldo.

Las ondulaciones o pliegues pueden aparecer en la lona. Son debidos a los espesores provocados por los dobladillos y las costuras que provocan tensiones sobre el tubo de enrollado.

Utilice la maniobra de seguridad sólo en caso de fallo de alimentación para cerrar el toldo . El uso de la maniobra de seguridad, fuera de estas condiciones desprogramará la regulación de final de carrera del motor.

Problemas

Causas

Soluciones

| | | |
|--|---|---|
| Mi toldo se descuelga de la pared. | Tornillería no adaptada a la composición de la pared. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar la buena colocación de los soportes (seguir las indicaciones de montaje). ▶ En caso de fijación con un sellado químico, remitirse a la reseña del fabricante. |
| Mi toldo no está a nivel. . | | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Verificar el buen nivel de los soportes de fijación. Rehacer la postura a nivel. ▶ Verificar el nivel de la barra de carga. Rectificar la inclinación de los brazos (Regulación Párrafo A). |
| La barra de carga no se cierra sobre toda la longitud. | Alargamiento de la lona después de varias utilizaciones | ▶ Regular los finales de carrera de los motores (Regulación párrafo B). |
| La barra de carga no se cierra de una lado del toldo. | Alargamiento natural de la lona. | ▶ Proceder al ajuste de la lona con la ayuda de la cuña plástica suministrada. (Regulación párrafo C). |

No desplegar el toldo en caso de:




VIENTO



LLUVIA



NIEVE



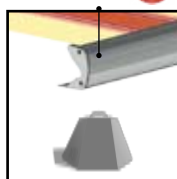


NO SUSPENDER NADA

| | | | |
|--|--|---|--|
| | EN 13561 tabla ZA.1 TOLDO exterior Resistencia al viento | Clase técnica 2 | Clase técnica 1 |
| | Clase técnica 3 | Dimensiones concernientes. 4x2.5m à 4x3.5m 4.8x2m à 4.8x3m 5x2m à 5x2.75m 5.98x2m à 5.98x2.5m | Dimensiones concernientes. 4.8x2.5m à 4.8x3.5m 5x3m à 5x3.5m 5.98x2.75 à 5.98x3.5 |
| | Dimensiones concernientes. 4x2m ; 4x2.5m | | |


AJUSTES

A Ajuste de la **inclinación de los brazos.**

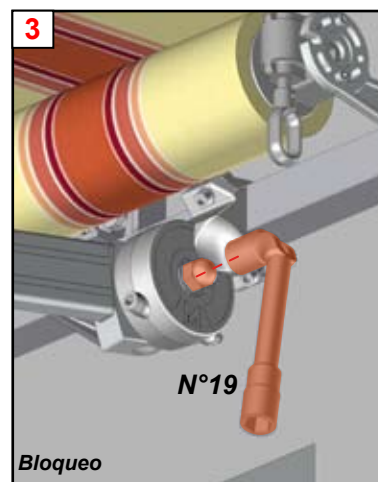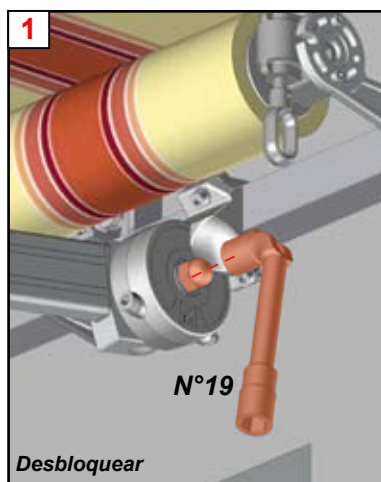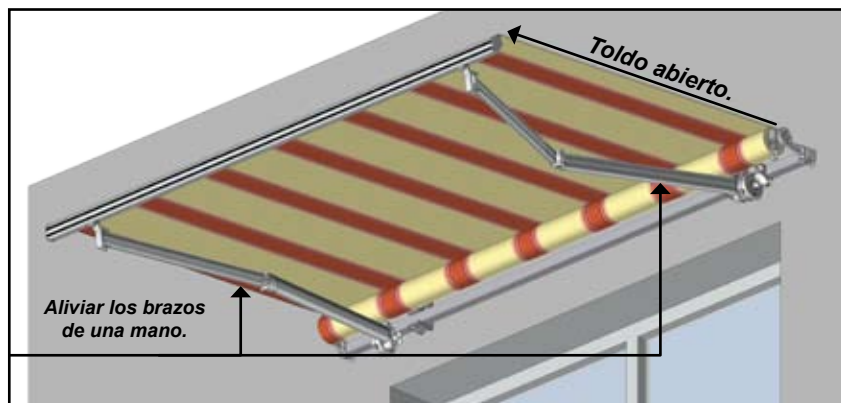


B Dimensiones de **la lona.**

- La barra de carga no cierra de un lado del toldo. Abrir completamente el toldo, la lona extendida
- Insertar el anillo de plástico, plegado en dos, entre el tubo de enrollado y la tela. El anillo de plástico se sitúa bajo la costura de extremidades de la lona.
- Verificar el cierre. Si el cierre no es ideal, repetir la operación sin aumentar el número de pliegues.

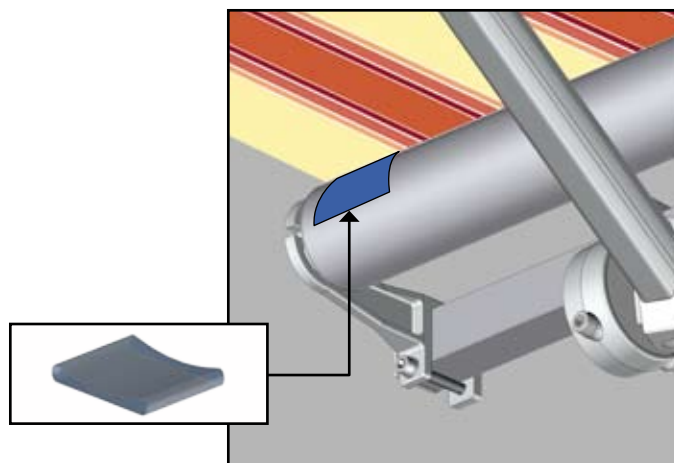

DESPIECE

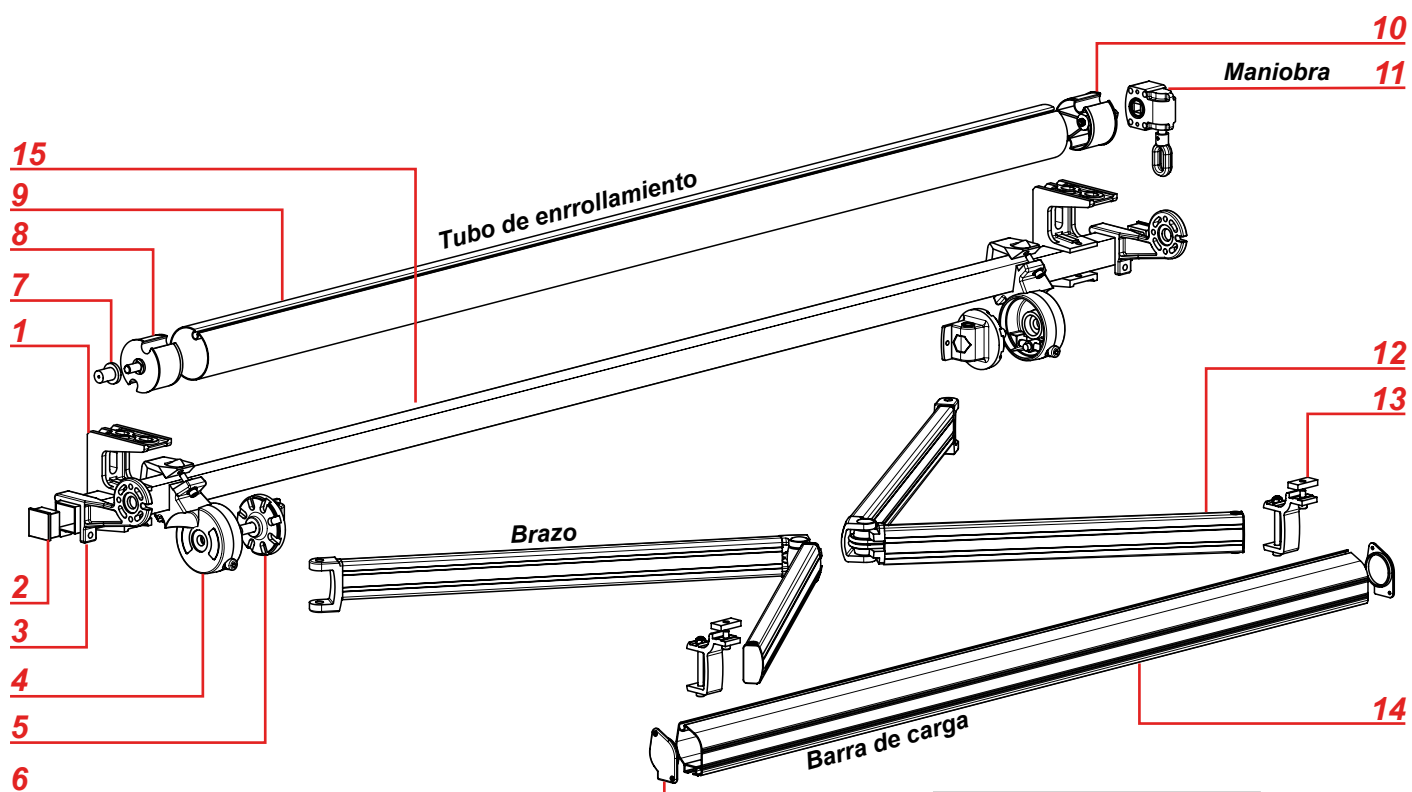

| Número | Réf. | Descripción |
|--------|---------------------|--|
| 1 | SIM14 | Suporte de fijación |
| 2 | EC40 | Tapón TAC40 |
| 3 | 0102 | Soporte lateral para tubo de enrollamiento |
| 4 | 0100 | Soporte de brazo |
| 5 | D10AR | Disco soporte de brazo ajustable |
| 6 | EB36P | Tapón Perfil de barra de carga |
| 7 | CU02P | Riostra plástica |
| 8 | EOI178 | Casquillo Ø78mm eje rodondo |
| 9 | TO78 | Tubo de enrollamiento |
| 10 | EOI378 | Casquillo Ø78mm eje cuadrado |
| 11 | TA1-9 | Máquina |
| 12 | BOEB-BOSB-BOFB | Brazo |
| 13 | EI3001EX - EI3002EX | Terminal de brazo |
| 14 | PU36P | Perfil de barra de carga |
| 15 | TAC40 | Tubo cuadrado 40x40 |

Garantía comercial

► Duración

El mecanismo y el tratamiento están garantizados por un período de 2 años.
Las lonas poliéster están garantizadas por un período de 1 año.
El motor y el ensamblaje de los automatismos están garantizados por un período de 2 años.
La garantía no toma en cuenta la mano de obra post venta.



El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en el comprobante de compra - ticket de caja o factura).

No hay extensión en la aplicación de la garantía.

La garantía se aplica sólo con la presentación del comprobante de compra.

► Modalidad de aplicación de la garantía.

La garantía cubre todo problema encontrado en la utilización del producto para todo acontecimiento previstos y no excluidos por la garantía comercial y esto en la medida de la duración de la garantía.

Para estar amparado dentro de la garantía, el producto debe haber estado instalado conforme a la normativa y no haber sido objeto de ninguna utilización anormal tal como:

- Mantenimiento insuficiente o no conforme a las recomendaciones adjuntas de "Limpieza y mantenimiento"
- Utilización de productos de limpieza corrosivos o abrasivos.
- Golpe, rotura o mal uso.
- Daños causados por cuerpos extraños (arena, virutas, piedras...).
- Daños causados por una conexión a una línea eléctrica no conforme.

Al tratarse de una lista no muy exhaustiva, para conocer las causas que se aplican y las que quedan excluidas de la garantía, remítase al cuadro adjunto situado al final de esta "Garantía comercial".

La garantía está limitada a la reparación o sustitución de las piezas que sean defectuosas o que provocan un mal funcionamiento del dispositivo, por otras piezas idénticas.

La garantía en ningún caso cubre los costes de desplazamiento, ni los daños directos o indirectos. Ni tampoco es compatible con los gastos de desmontaje e instalación del producto descrito en la reclamación de garantía, excepto en el contexto de la aplicación de la garantía legal de los defectos ocultos.

Incidentes susceptibles de inicio de garantía

| Defectos constatados | Tipo de incidente | Comentarios |
|--------------------------------|--|--|
| General | - Piezas o tela defectuosa. | |
| | - Motor defectuoso..... | Caso en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación. |
| | - Automatismo defectuoso..... | Mando a distancia, receptor del automatismo, sensor de viento, sensor de sol |
| | - Defectos de material..... | Errores, falta de material, grietas, fisuras, deformaciones. |
| | - Defectos de acabados..... | Defectos de pintura o colores. Golpes o arañazos. |
| Expedición piezas de recambio: | | |
| | - 72 horas para los motores y los automatismos, después de la recepción en nuestros locales. | |
| | - 72 horas para otras piezas de recambio (sin contar el armazón del toldo ni la lona). | |
| | - Las reexpediciones corren a cargo de TOLDOSENSTOCK. | |
| | - Los productos serán expedidos a cargo del cliente y se le re-enviarán de forma gratuita. | |

Causas de exclusión de la garantía

| Defectos constatados | Tipo de incidente | Comentarios |
|----------------------|---|--|
| General | - Componentes defectuosos..... | A causa de una instalación o utilización inadecuada |
| | - Productos de saldo u ofertas. | |
| | - Desgaste normal por utilización..... | Suciedad o factores de degradación producidos por la contaminación. |
| | - Todo litigio por golpe..... | Arañazos, piezas faltantes, manchas, roturas, etc. producidas por la adquisición del producto sin su embalaje original |
| | - Degradación..... | Vinculados a la negligencia, vandalismo, caída de objetos, algún tipo de quemaduras, viento violento, limpieza de la lona con un producto inadecuado |
| | - Producto modificado..... | Adición o reposición de otras piezas no suministradas/ vendidas por TOLDOSENSTOCK. |
| | - Producto modificado. | |
| | - Productos estocados en condiciones de humedad. | |
| Tela | - El fenómeno de los pliegues de relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra. | |
| Ajustes | - Ajustes de fin de carrera, brazo, tela e inclinación o cualquier otro reglaje. | |

Consejo Técnico:
Llamar al **902 10 23 18**
De Lunes a Viernes
de 9h00 a 13h y de 13h30 a 16h30



Consejo Técnico:
Llamar al **902 10 23 18**
De Lunes a Viernes
de 9h00 a 13h y de 13h30 a 16h30